

# Vorgaben Plattenherstellung


Plattenformat: 1055 x 811 x 0.30 mm

## Kontrollstreifen

Auf allen Druckformen müssen Kontrollstreifen vorhanden sein.  
Die Position der Kontrollstreifen ist am Bogenanfang oder bis Mitte Bogenformat.  
Er ist ab 12 mm von der Papierkante und min. 1.5 mm bis Druckbeginn zu platzieren.  
Der Kontrollstreifen muss in der Bogenformatbreite eingemittet sein.  
Seitlich muss der Kontrollstreifen von der Bogenkante 10 mm Abstand haben.  
Es sind nur Heidelberg Kontrollstreifen Mikro 6i für die Inline Regelung einzusetzen.  
Die Daten für die Kontrollstreifen werden von der pmc zur Verfügung gestellt.

## Abnehmer

Bei Druckformen mit wenig Farbe müssen Abnehmer integriert werden.  
Sie können in der Mitte und am Bogenende stehen.

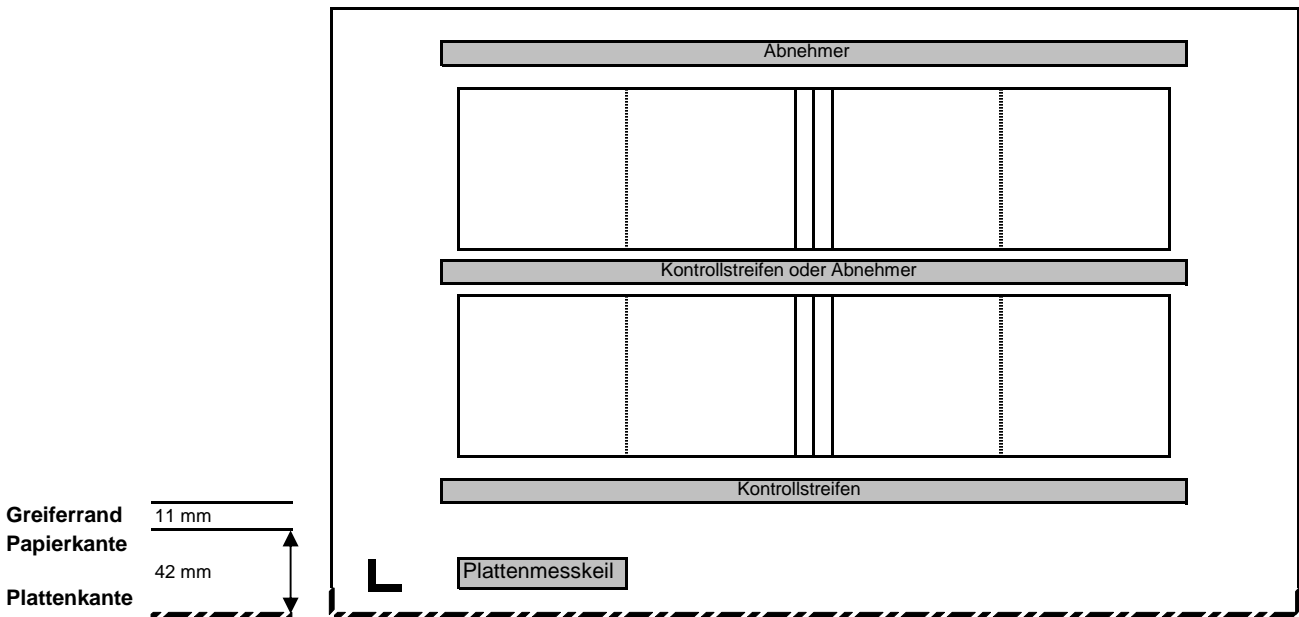

## KBA Compacta C 215

Plattenformat: 1010 x 642 x 0.30 mm

## Kontrollstreifen

Auf allen Druckformen müssen Kontrollstreifen vorhanden sein.  
Die Position ist in der Mitte oder am Bogenende  
Es sind KBA Kontrollstreifen für die automatische Regelung einzusetzen.  
Die Daten können von der pmc zur Verfügung gestellt werden.

## Abnehmer

Bei Druckformen mit wenig Farbe müssen Abnehmer integriert werden.  
Sie können am Druckanfang und am Bogenende stehen.

